




SISTEMA TEJA TRAPEZOIDAL - MINIRIEL

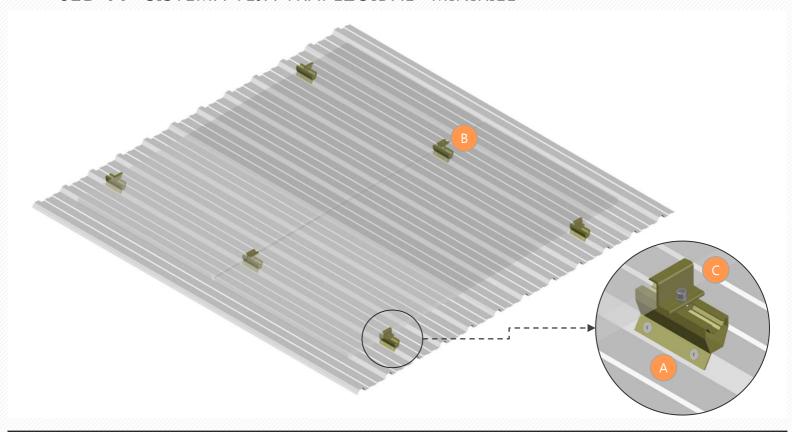

02B-TT- SISTEMA TEJA TRAPEZOIDAL- MINIRIEL





GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- · Verifique el contenido del empaque.

CONTENIDO



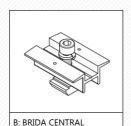

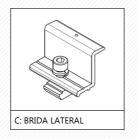






TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45




1 - MONTAJE MINI RIEL TEJA TRAPEZOIDAL

 Marcar en la cubierta las líneas de referencia para alinear todos los elementos estructurales, y posicionar el Mini Riel sobre la cresta de la teja.

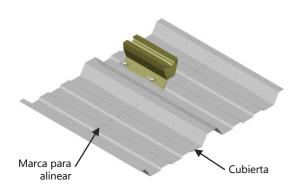


2 - FIJAR MINIRIEL

 Fijar el Mini Riel sobre la Teja Trapezoidal con 2 tornillos autoperforantes de Acero Inoxidable

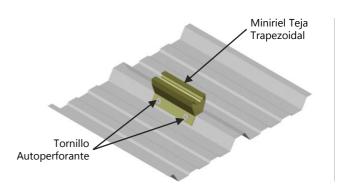


3 - MONTAJE BRIDA LATERAL

 Para ensamblar la brida lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

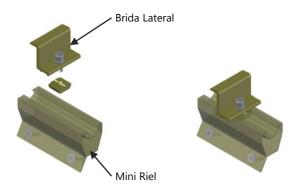


4 - MONTAJE BRIDA CENTRAL

 Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

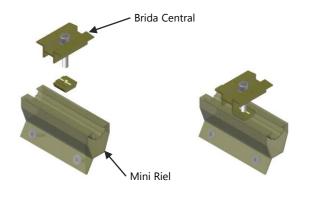

POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

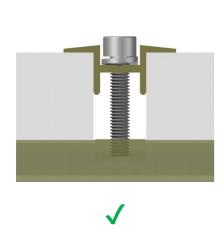

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

