



# OVERHAULIN


IDEAS EN ALUMINIO

01TG-TSS




MANUAL DE MONTAJE


**TEJA GRAFADA / TEJA STANDING SEAM**

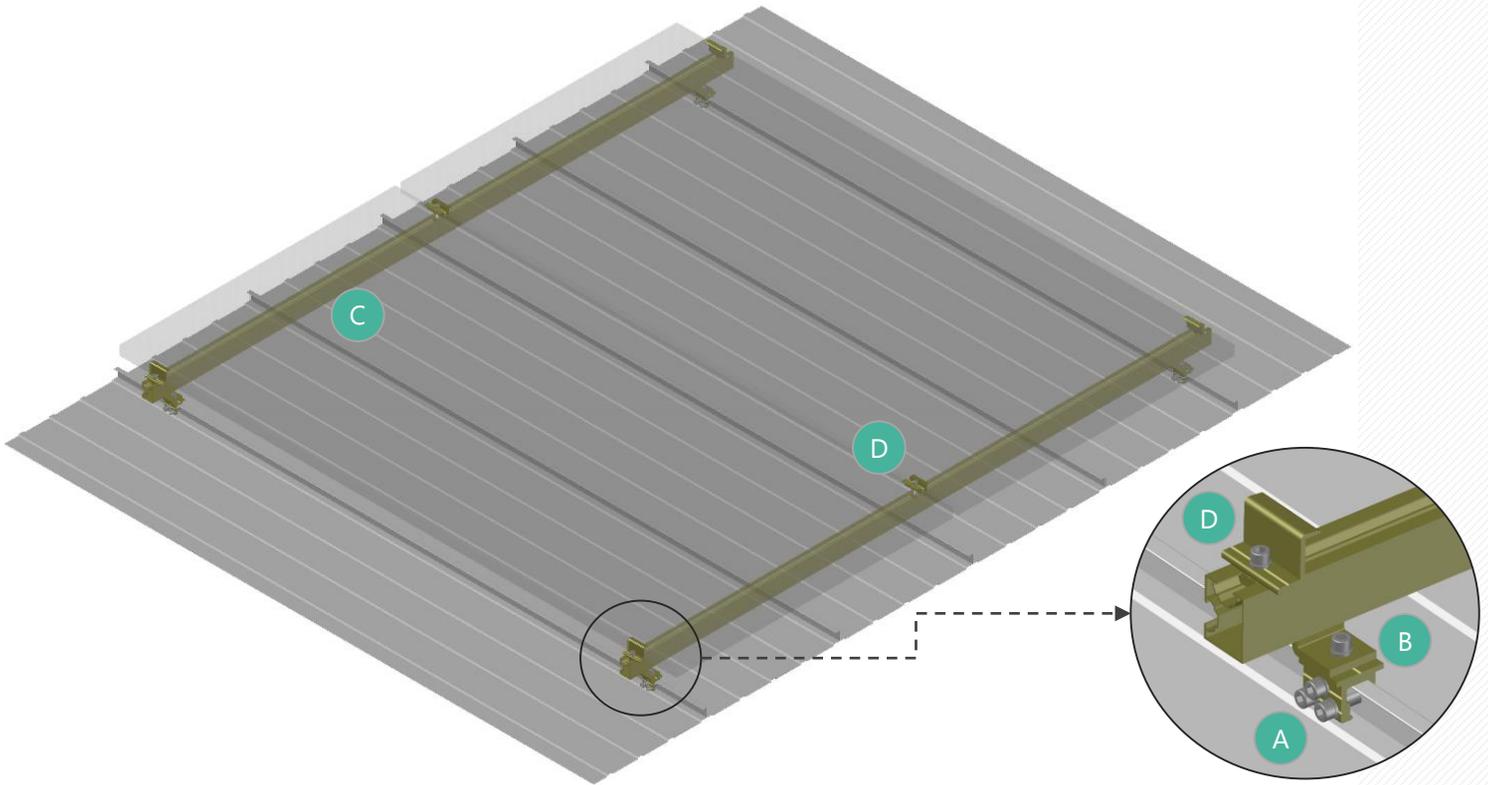**01TG-TSS - SISTEMA TEJA GRAFADA / STANDING SEAM**

**GENERAL** (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

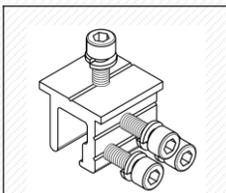
- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.

**CONTENIDO**

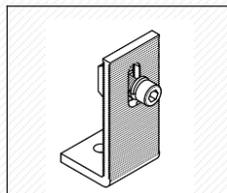
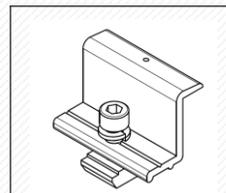
A: ANCLAJE TEJA GRAFADA




B: ESCUADRA SOPORTE "L"

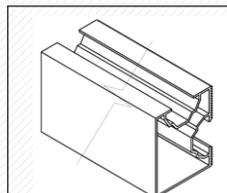


C: RIEL SOPORTE A




D: BRIDA LATERAL

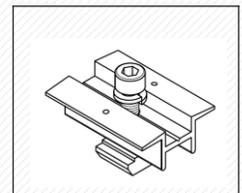

E: BRIDA CENTRAL

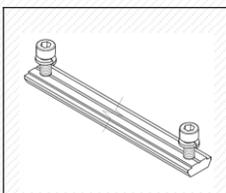

F: UNIÓN 20 CM

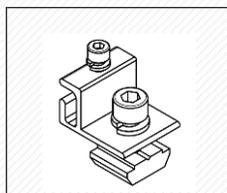


G: ANCLAJE A TIERRA

TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45




**1 – MONTAJE ANCLAJE TEJA GRAFADA**

- Marcar en la cubierta la posición de los anclajes, y ubicar los anclajes sobre la teja deslizándolos por el grafado.

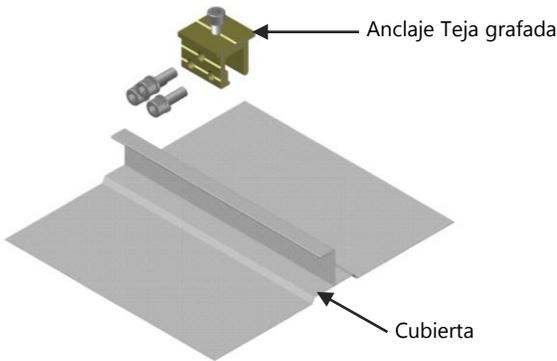


**2 – FIJAR ANCLAJE TEJA GRAFADA**

- Fijar el Anclaje con los tornillos de fijación

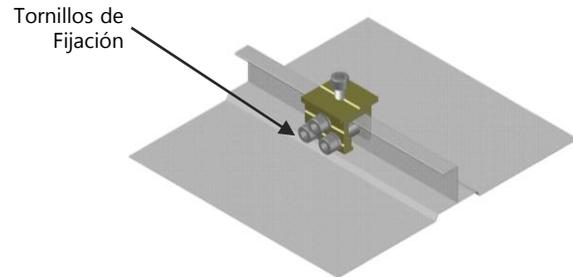


**3 – MONTAJE ESCUADRA SOPORTE "L"**

- Instalar la escuadra soporte "L" sobre el anclaje y fijar parcialmente

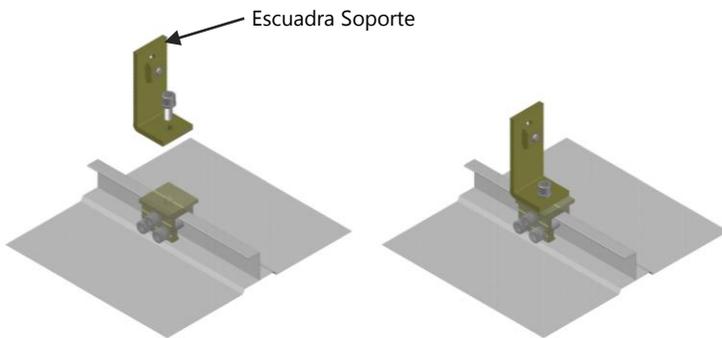


**4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A**

- Instalar el Riel Soporte A sobre las escuadras soporte deslizando el riel en la tercas

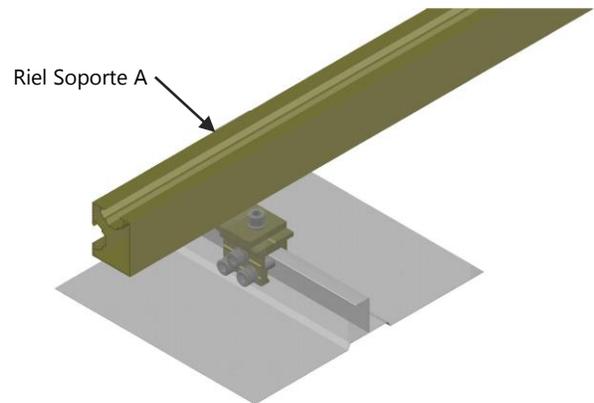


**5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM**

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

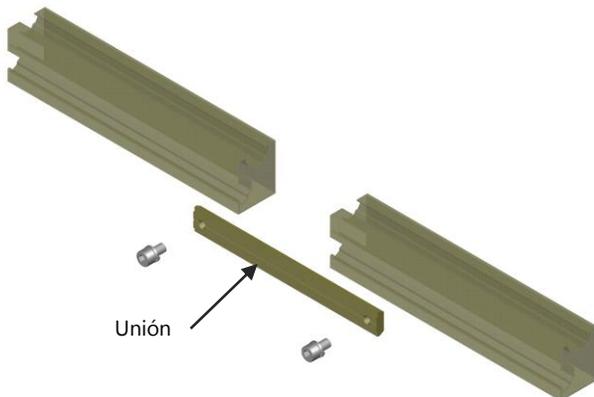


**6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL**

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

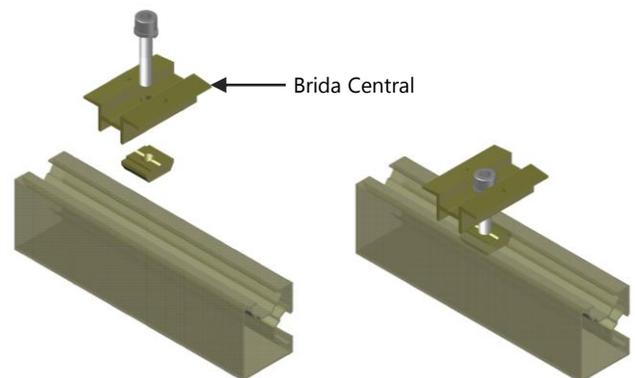


**7 – MONTAJE BRIDA LATERAL**

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

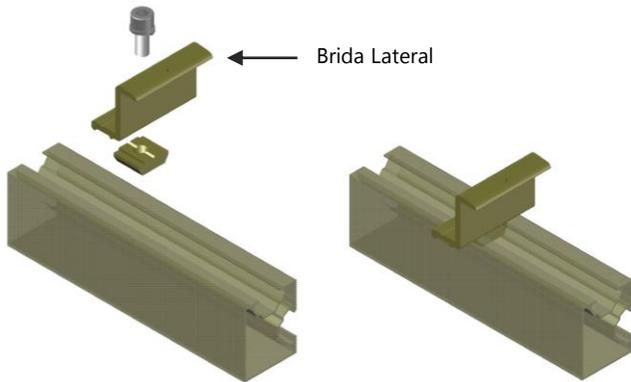


**POSICIÓN CORRECTA BRIDAS**

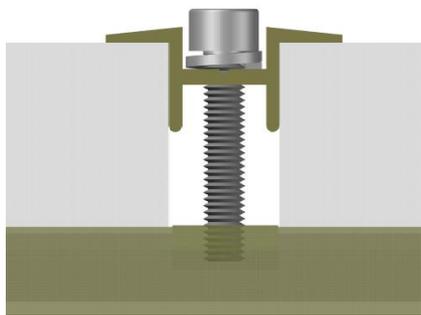

**8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA**

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

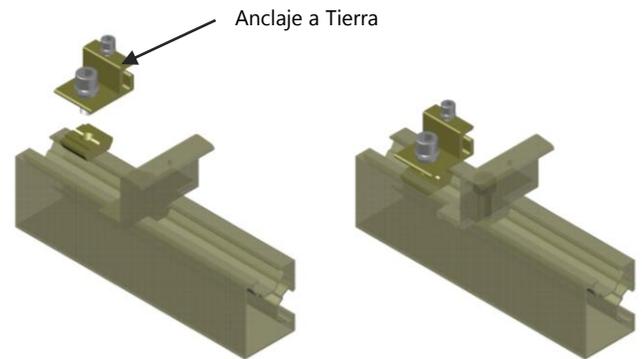

**POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS**

