



OVERHAULIN


IDEAS EN ALUMINIO

06-LTP-S









MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA LOSA TECHO PLANO - SIMPLE

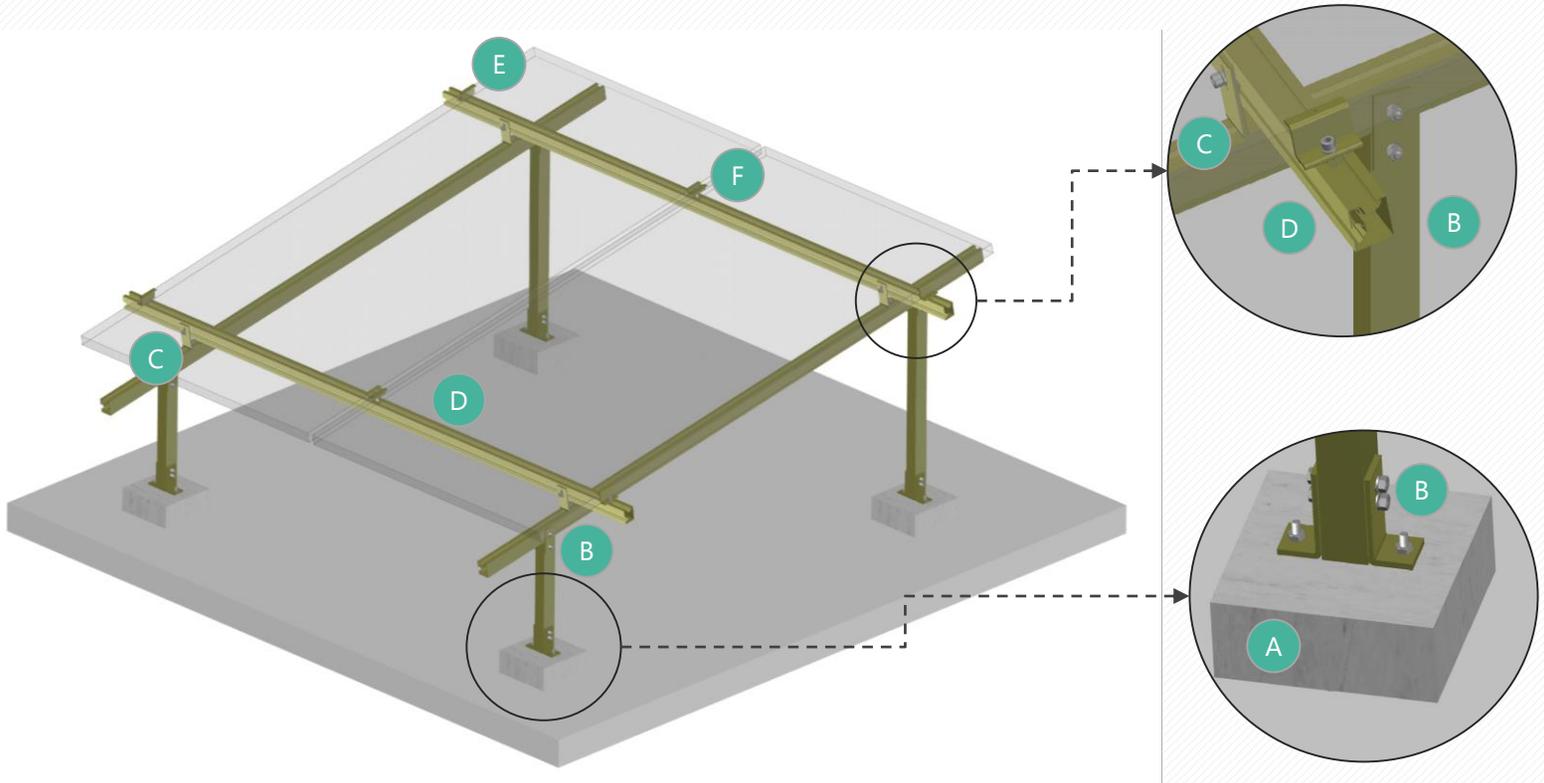06-LTP-S - SISTEMA LOSA TECHO PLANO – 10°

GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

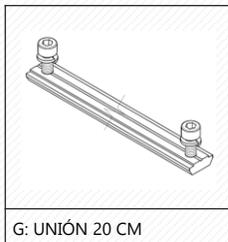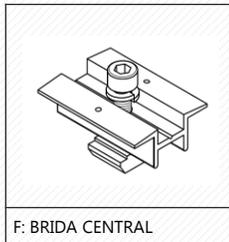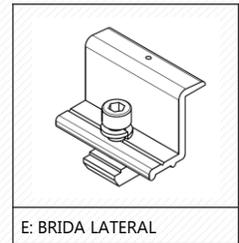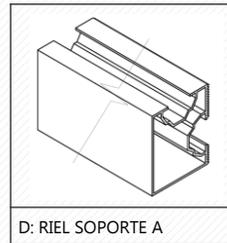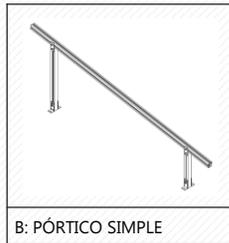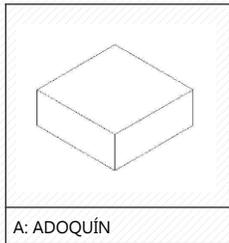- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO


TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45




1 – MONTAJE ADOQUÍN EN LA LOSA

- Marcar ubicación de los adoquines, cortar la capa impermeabilizante de la losa e instalar el adoquín con pega Magicon u otra similar, e impermeabilizar las juntas.

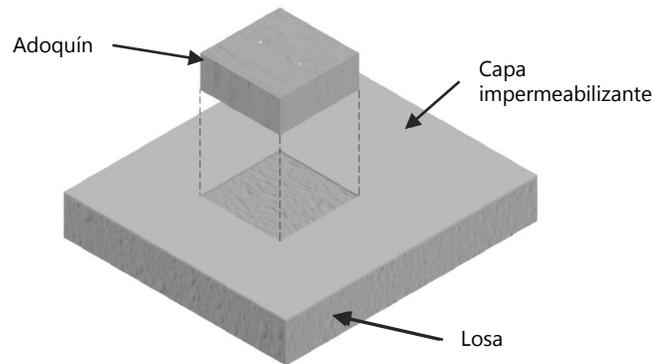


2 – MONTAJE PÓRTICO SIMPLE

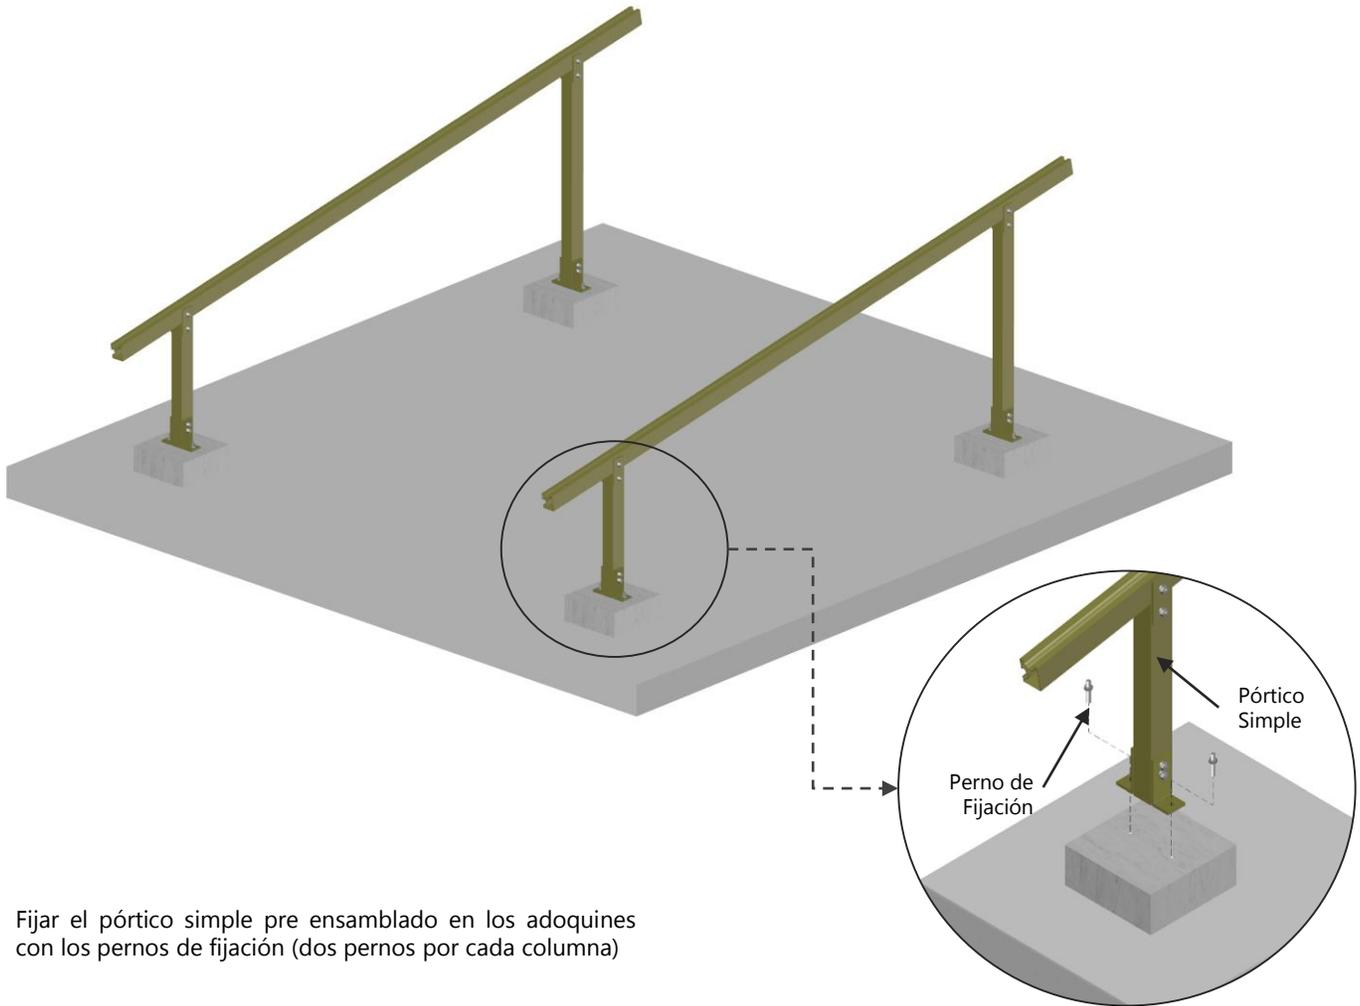

- Fijar el pórtico simple pre ensamblado en los adoquines con los pernos de fijación (dos pernos por cada columna)


3 – MONTAJE RIEL CON ESCUADRA SOPORTE “L”

- Sobre las vigas (Pórtico), Instale el Riel Soporte A usando las Escuadras soporte “L”

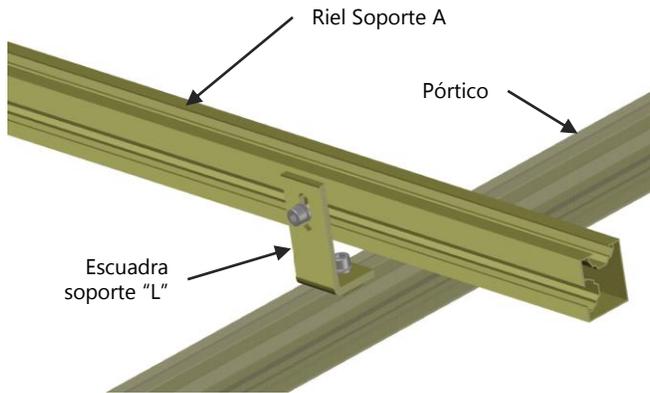


4 – MONTAJE UNIÓN 20 CM

- En Caso de ser necesario, para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y

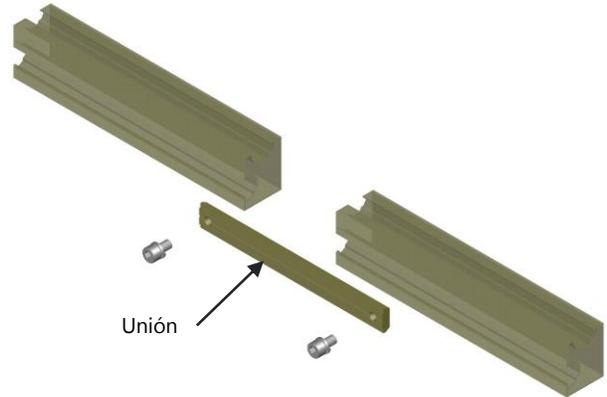


5 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

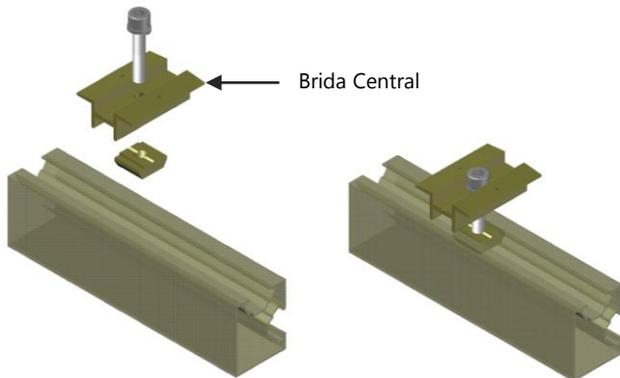


6 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

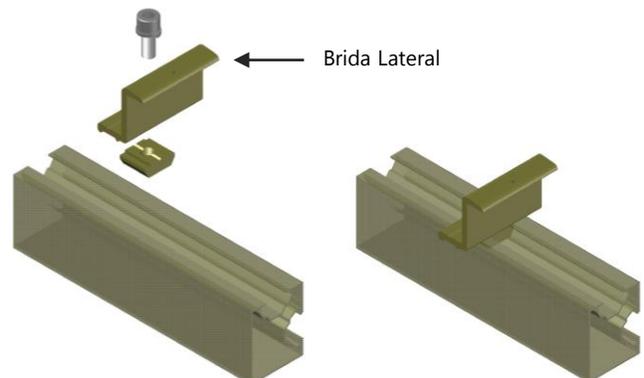

POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

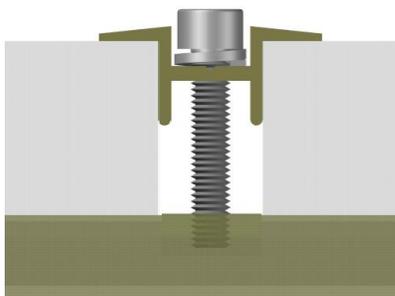

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

