


01A-TG



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA TEJA GRAFADA - RIEL COMPLETO


01A-TG - SISTEMA TEJA GRAFADA RIEL COMPLETO

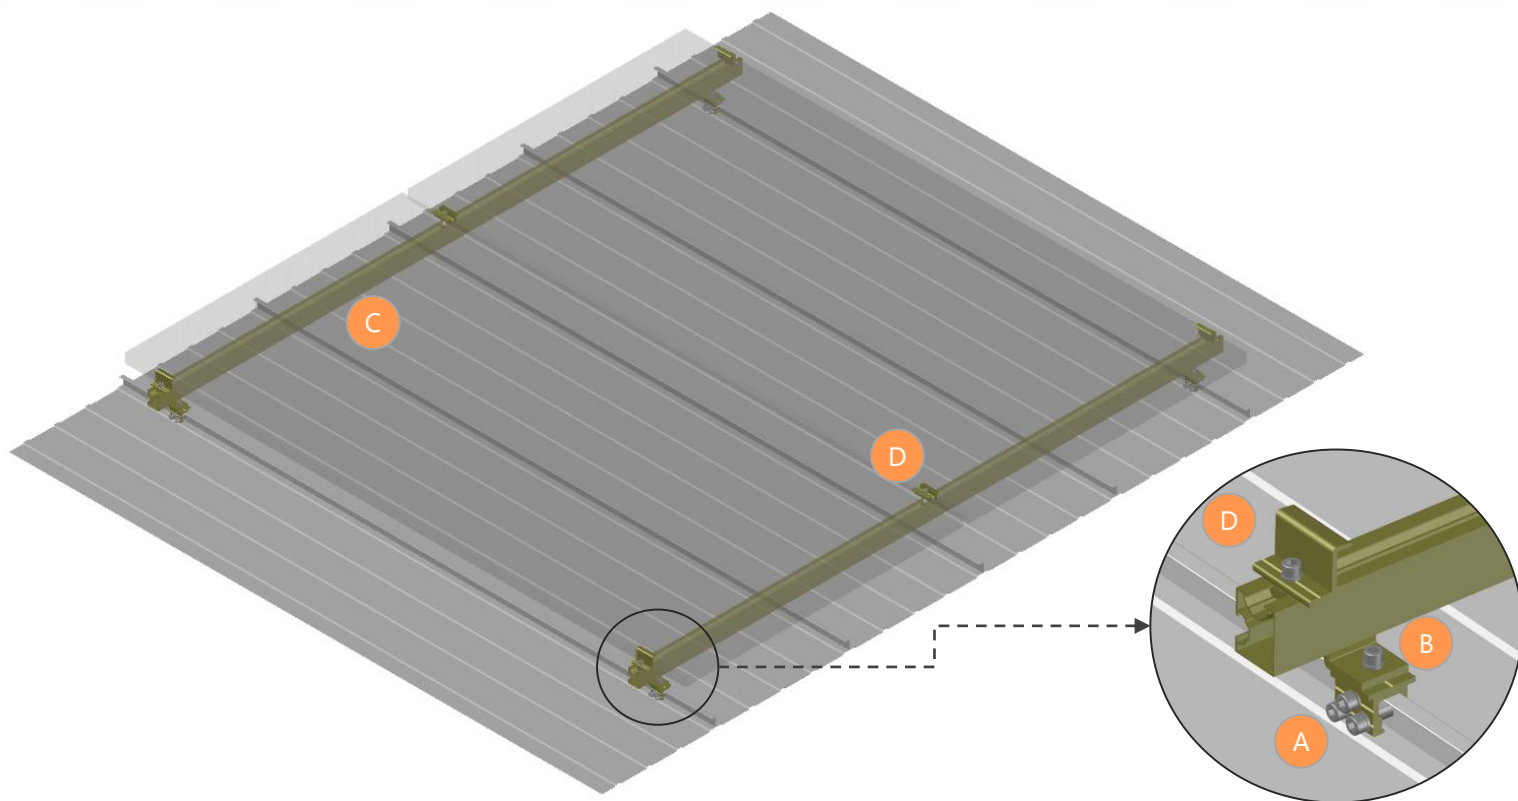

GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO

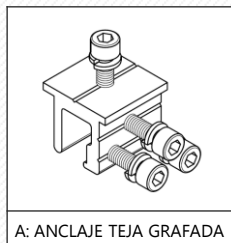


A: ANCLAJE TEJA GRAFADA




B: ESCUADRA SOPORTE "L"

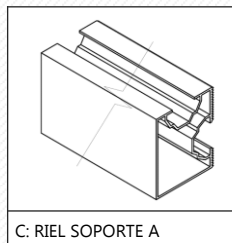


C: RIEL SOPORTE A

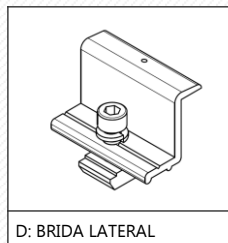


D: BRIDA LATERAL

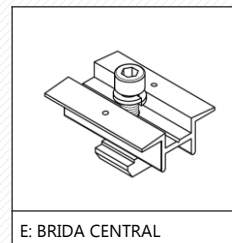

E: BRIDA CENTRAL

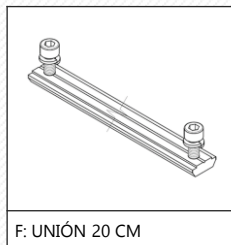

F: UNIÓN 20 CM

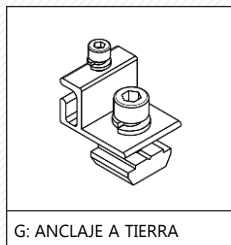


G: ANCLAJE A TIERRA



TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45


1 – MONTAJE ANCLAJE TEJA GRAFADA

- Marcar en la cubierta la posición de los anclajes, y ubicar los anclajes sobre la teja deslizándolos por el grafado.

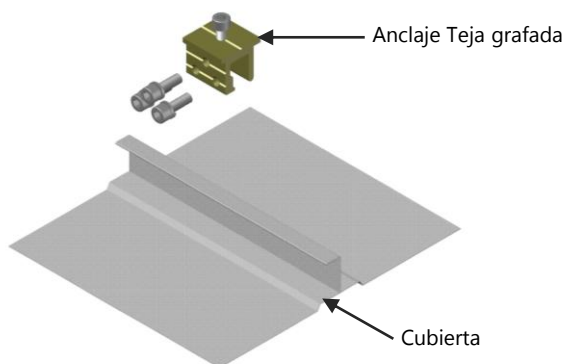


2 – FIJAR ANCLAJE TEJA GRAFADA

- Fijar el Anclaje con los tornillos de fijación

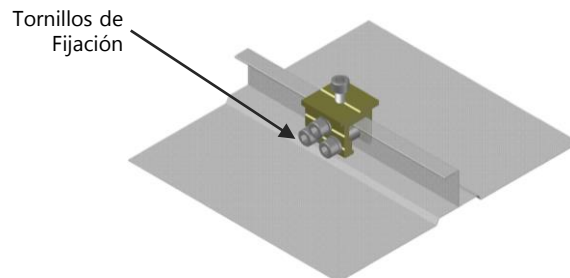


3 – MONTAJE ESCUADRA SOPORTE "L"

- Instalar la escuadra soporte "L" sobre el anclaje y fijar parcialmente

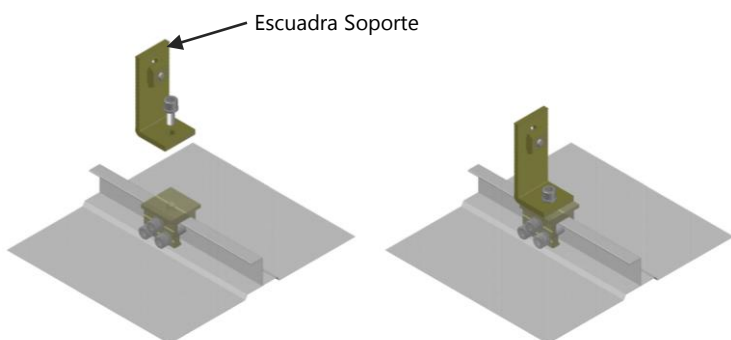


4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre las escuadras soporte deslizando el riel en la tercas

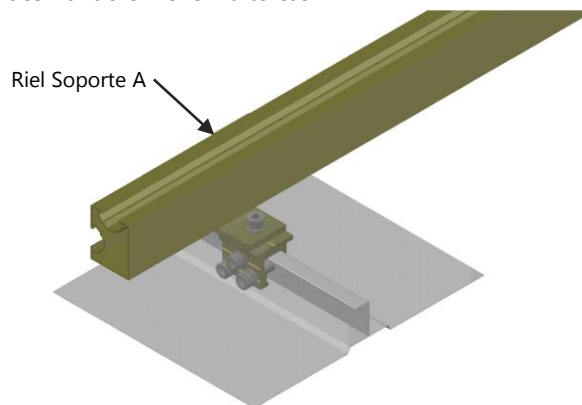


5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

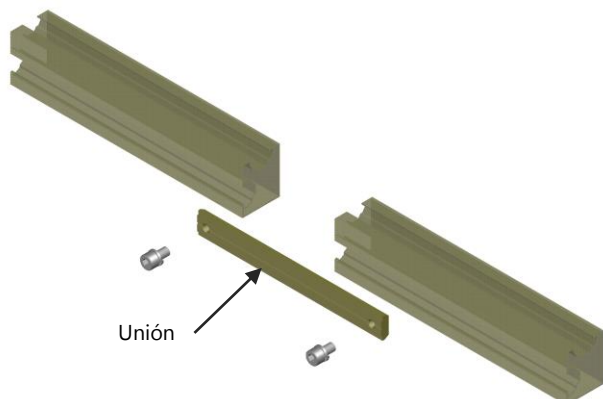


6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

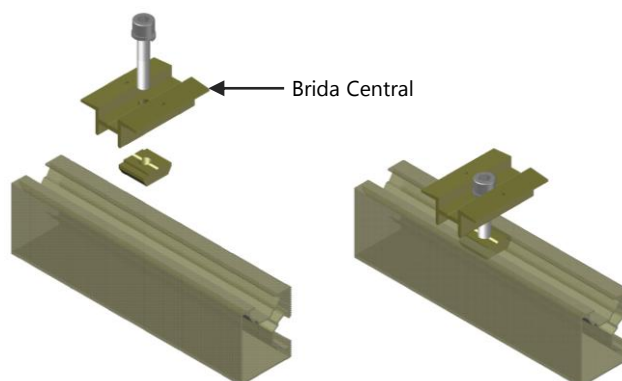


7 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

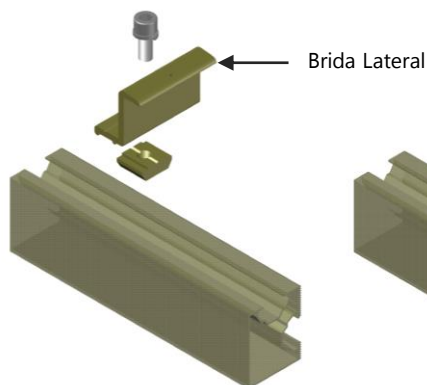


POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

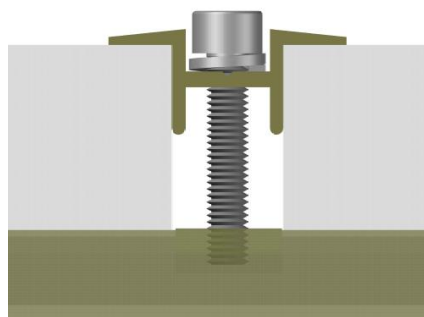

8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

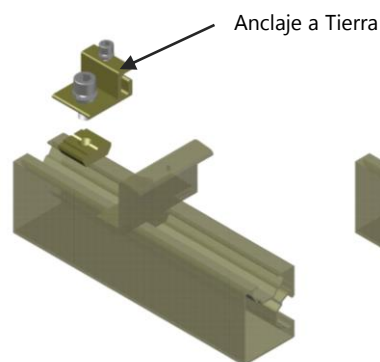

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

