


03A-TF



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA TEJA DE FIBROCEMENTO - CERCHA


03A-TF - TEJA DE FIBROCEMENTO - CERCHA

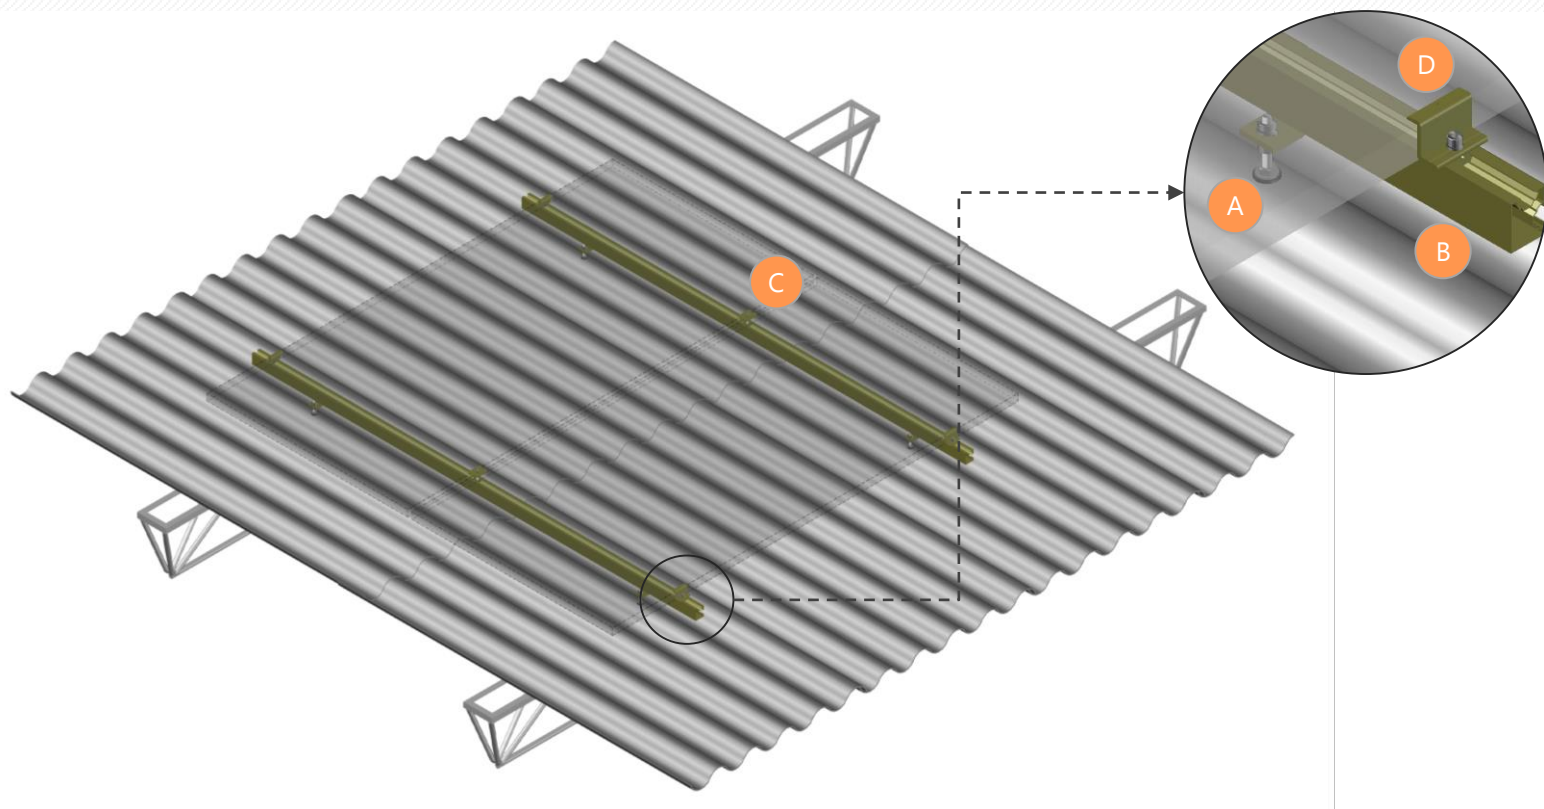


GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO

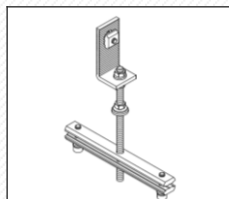


A: ACCESORIO PERLIN
VARILLA

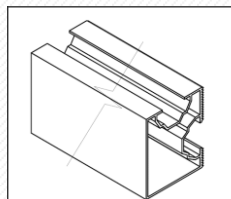


B: RIEL SOPORTE A

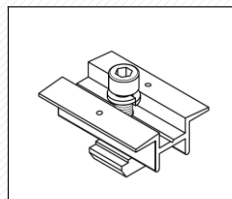


C: BRIDA CENTRAL

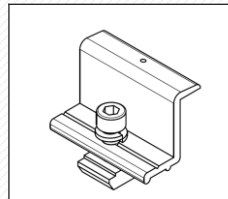

D: BRIDA LATERAL

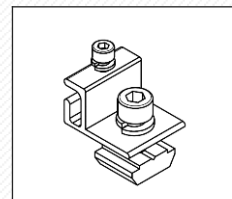

E: ANCLAJE A TIERRA

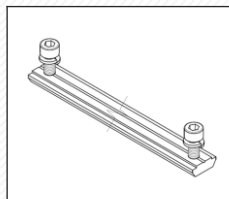


F: UNIÓN 20 CM



TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45


1 – PREPARACION PARA EL MONTAJE

- Seleccionar el área a instalar, marcar la alineación de las perforaciones en la teja y proceder con las perforaciones

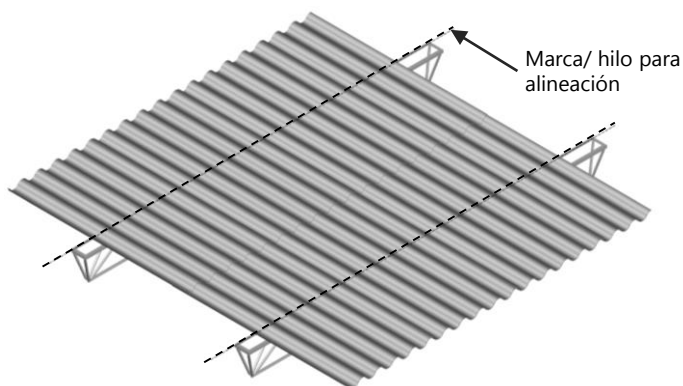


2 – PERFORAR LAS TEJAS

- Perforar la teja teniendo en cuenta que la ubicación de la perforación para instalación del tornillo pasante debe estar en la cresta de la teja, nunca en el valle de la teja.

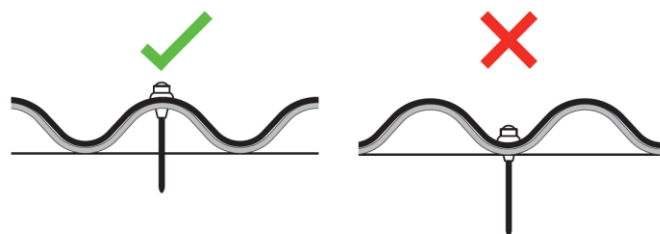


3 – MONTAJE ACCESORIO PERLIN VARILLA

- Instale el accesorio perlin varilla sobre la cercha y fíjelo con los tornillos laterales, luego instale el tornillo pasante y ajústelo a la teja con la arandela de sello, aplicar impermeabilizante, e instalar el soporte escuadra "L".

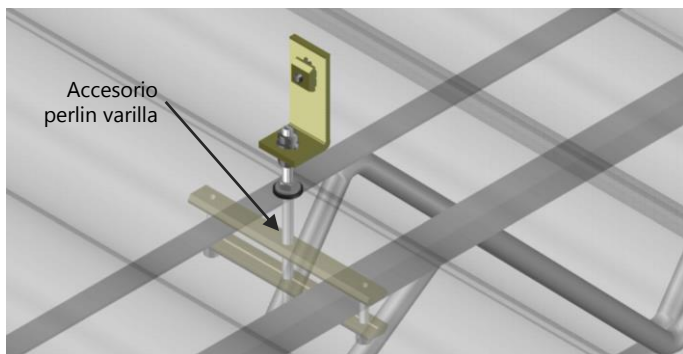


4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre la escuadra soporte L, deslizando el riel en las tuercas.

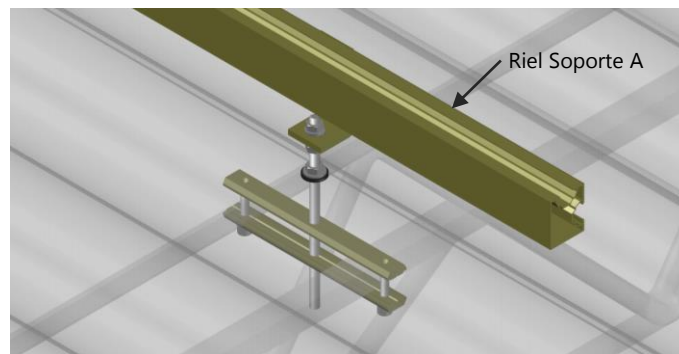


5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

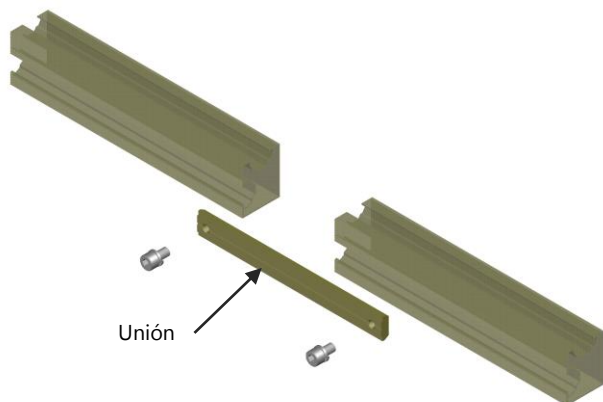


6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

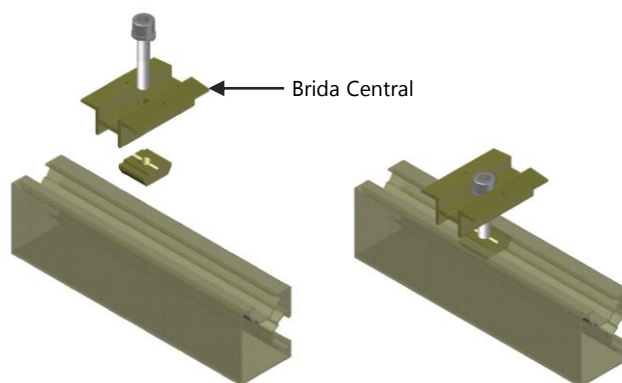


7 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

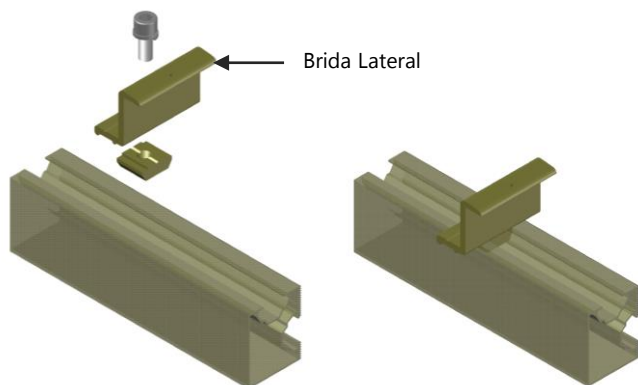


POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

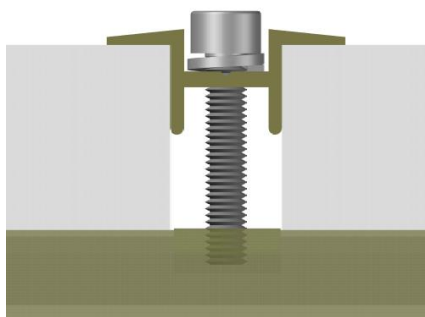

8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

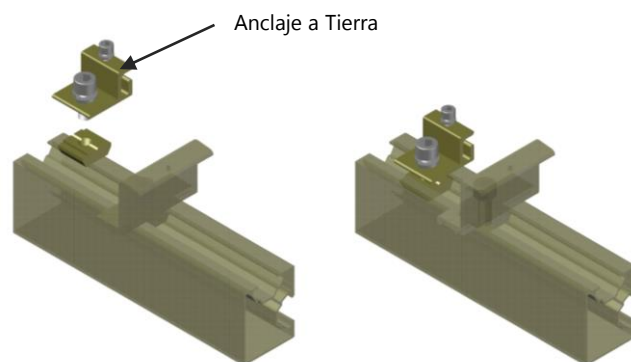

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

