


04A-TB



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA TEJA DE BARRO






04A-TB - TEJA DE BARRO

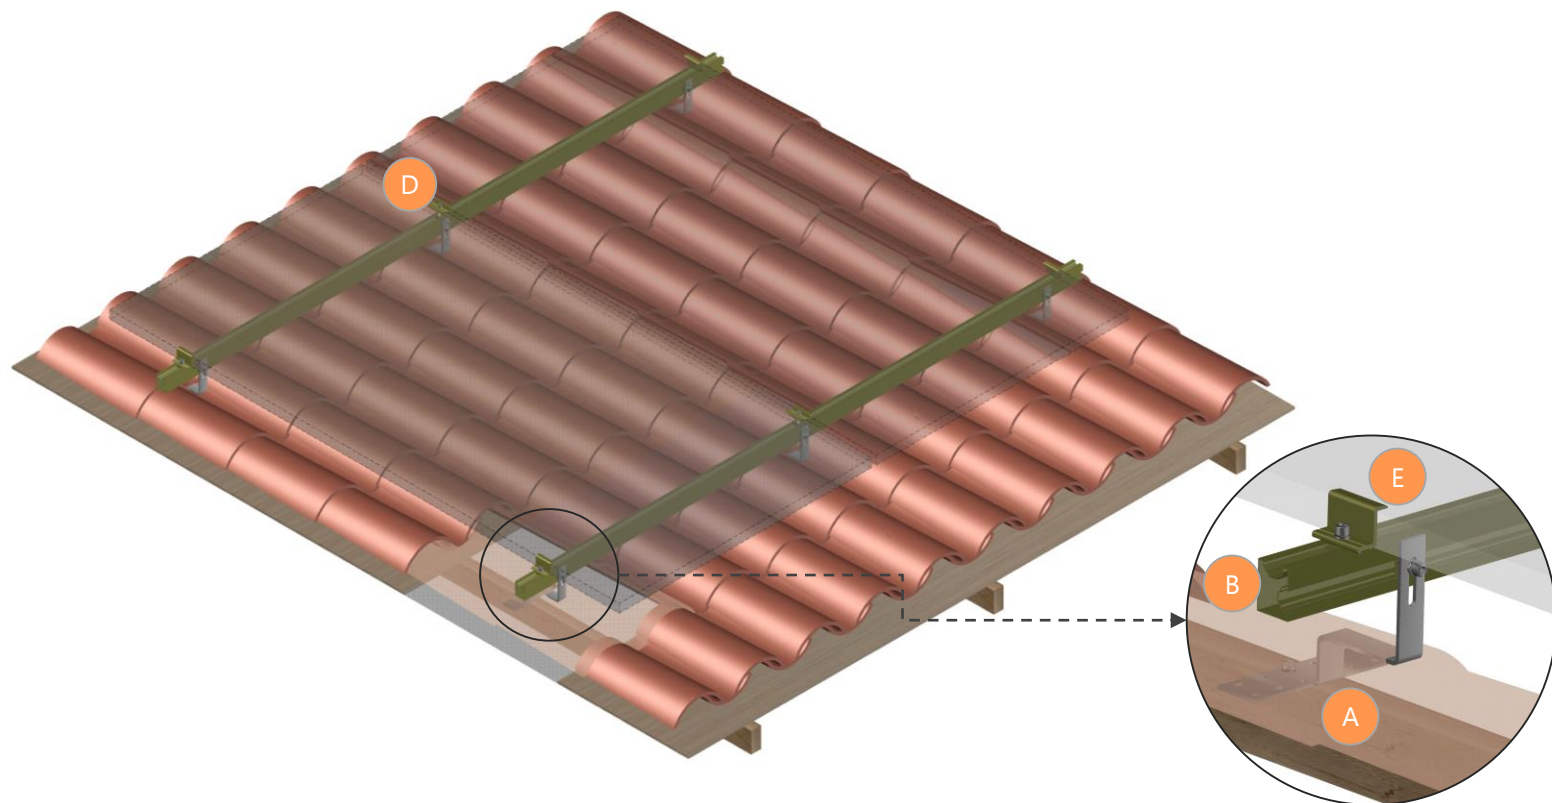

GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO

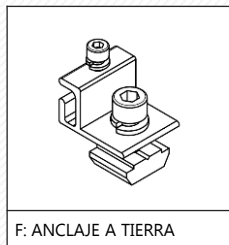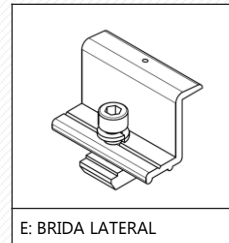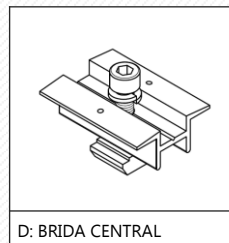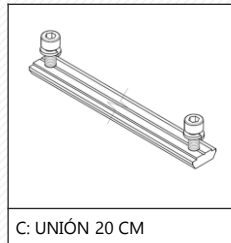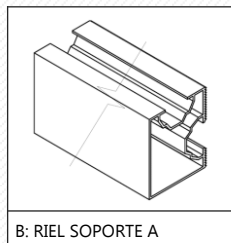

TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45


1 – INSTALACIÓN ACCESORIO TEJA DE BARRO

- Definir el área instalar e iniciar el montaje de los accesorios para teja de barro sobre la tablilla de manera que coincidan el accesorio con la correa de la cubierta.

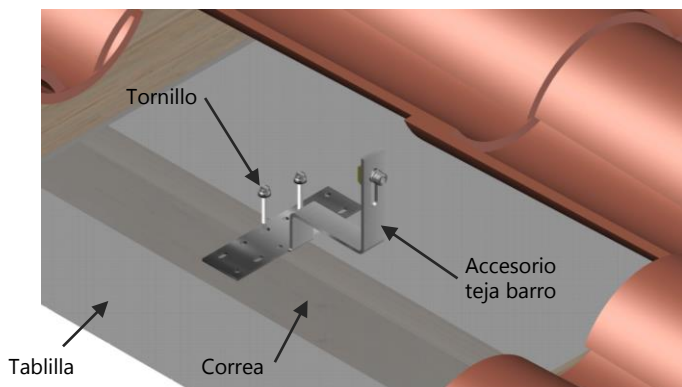


2 – ALINEACIÓN ACCESORIOS TEJA DE BARRO

- Distribuir los accesorios en cada correa o máx a 1m en "A".
- La distancia "B" debe ser la recomendada por el fabricante del panel, usar un hilo en los extremos para la alineación.

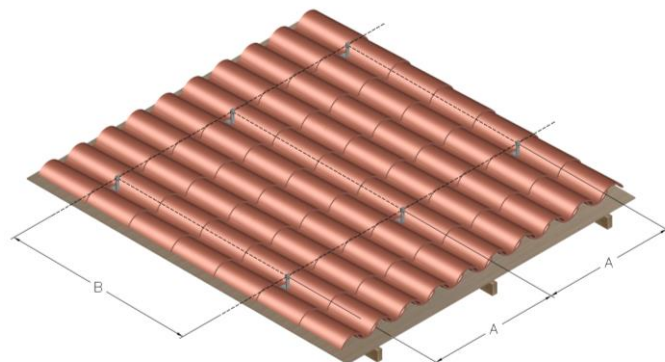


3 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre los accesorios, deslizando el riel en la tuerca.

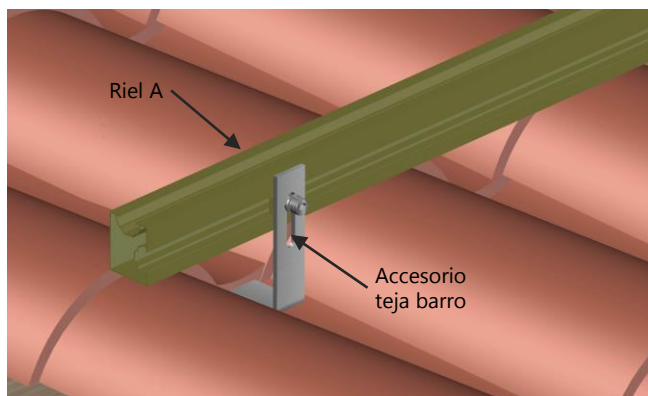


4 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

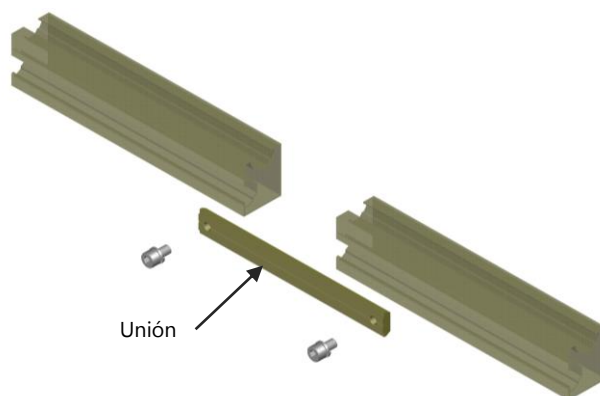


5 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

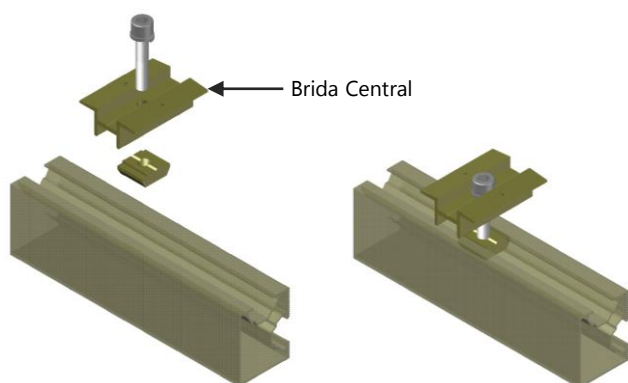



6 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

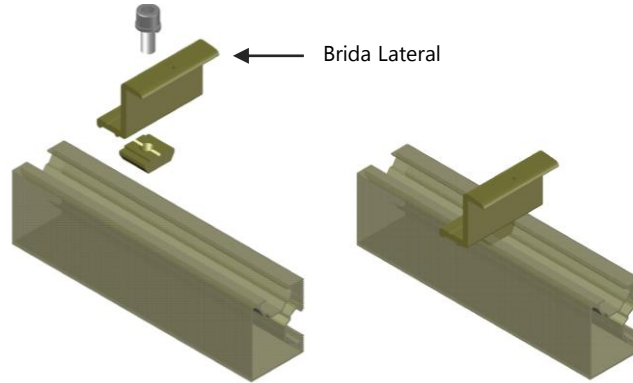

7 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

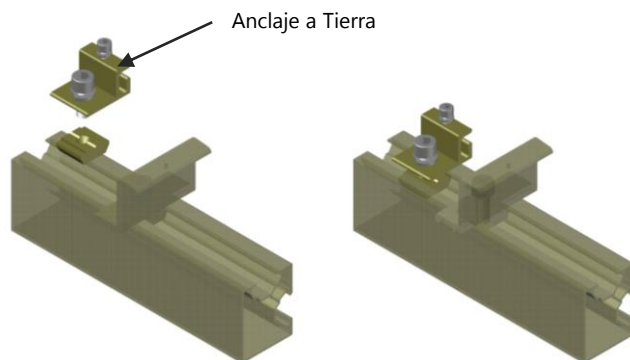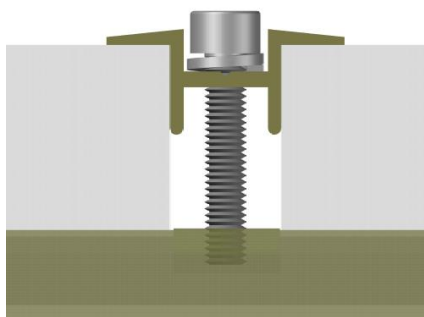**POSICIÓN CORRECTA BRIDAS****POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS**