



OVERHAULIN
SOLAR




05C-LL



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA LOSA LASTRADO - SIMPLE







05C-LL - SISTEMA LOSA LASTRADO SIMPLE – 10°

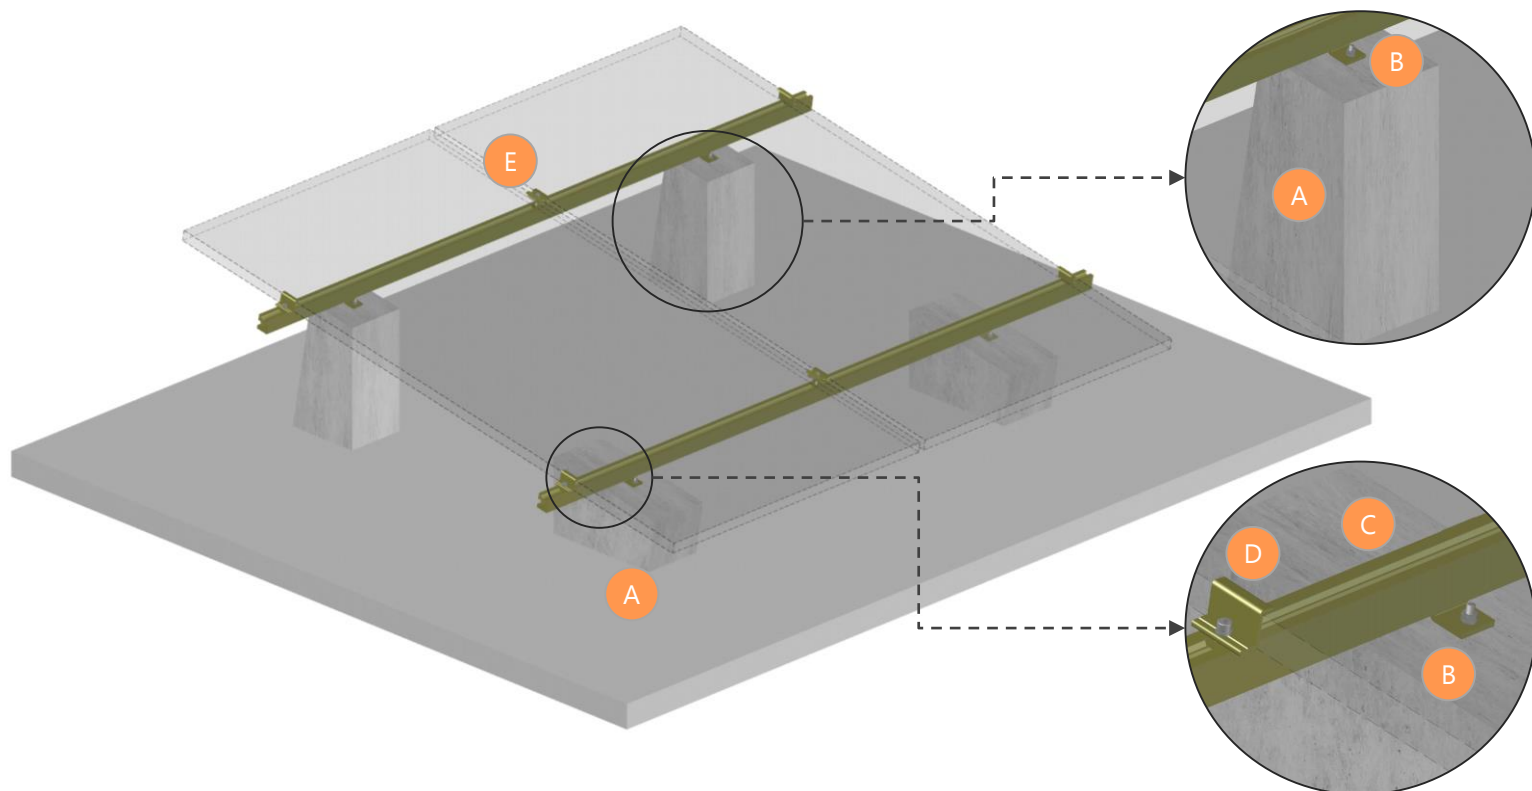

GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO

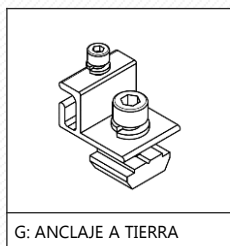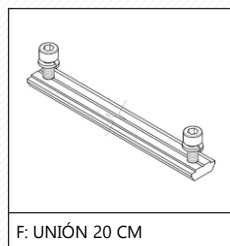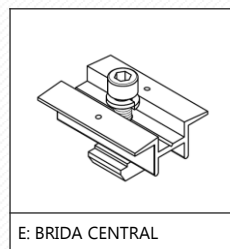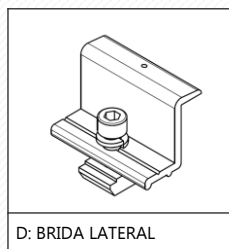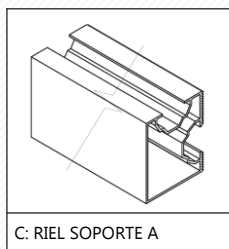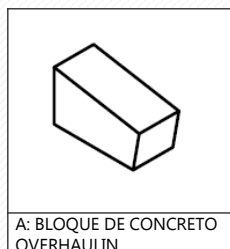


TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45

1 – DISTRIBUCIÓN BLOQUE CONCRETO OVERHAULIN

- Marcar la zona de ubicación del sistema de estructura para losa lastrado y ubicar los bloques delanteros de forma horizontal y los posteriores de forma vertical, así se lograra una inclinación del sistema de 10°.

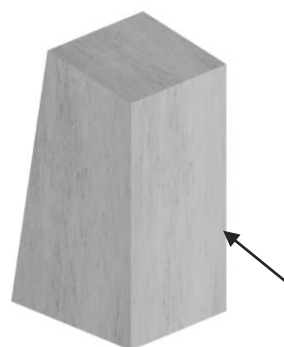


Bloque posterior
Posición vertical

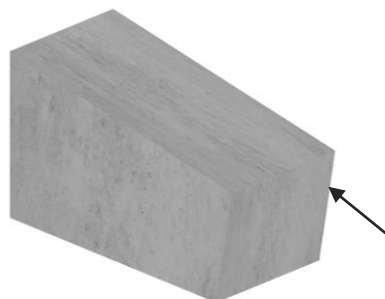

Bloque delantero
Posición Horizontal


2 – MONTAJE Y ALINEACIÓN

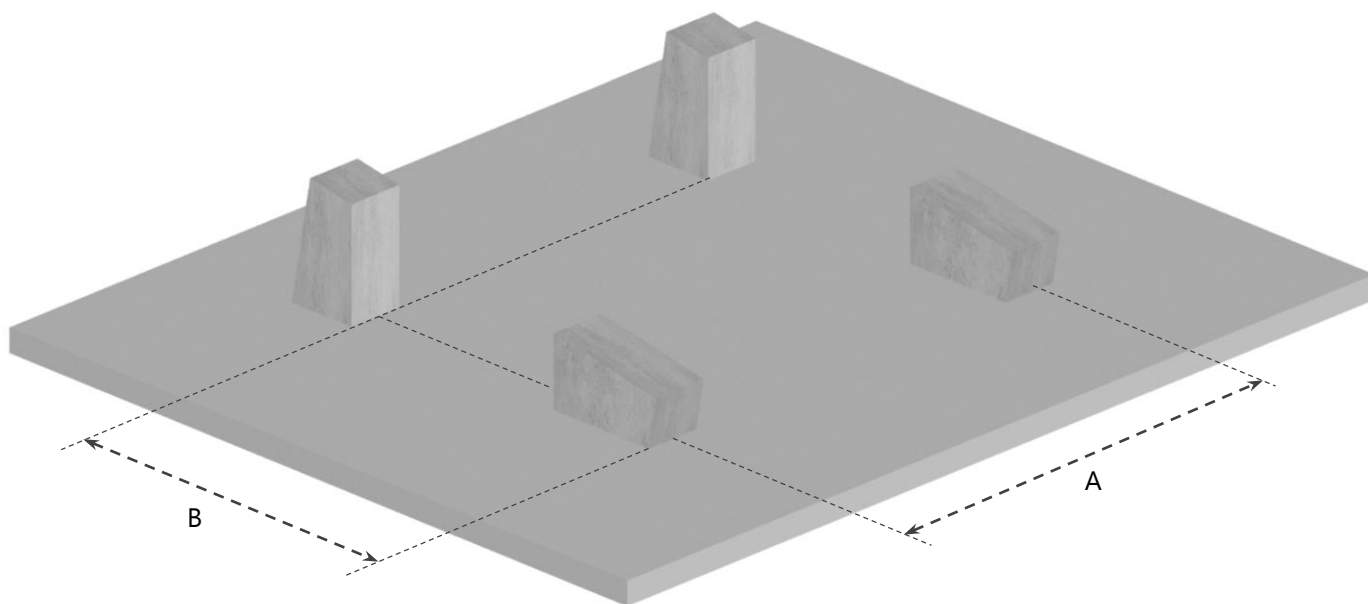

- Alinear los bloques de concreto en dirección de la cota A máximo cada 2.5 metros entre centros con la ayuda de un hilo o marca
- Ubicar y alinear los bloques posteriores en dirección B hasta que la superficie de los bloques queden coplanarios con los bloques delanteros


3- MONTAJE ESCUADRA SOPORTE "L"

- Instalar el la escuadra soporte "L" sobre las vigas del pórtico y fijarla con la tuerca y el tornillo

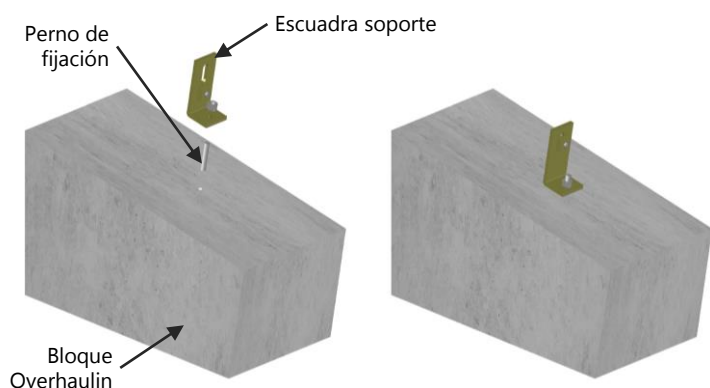


4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre las escuadras soporte, deslizando el riel en la tuercas

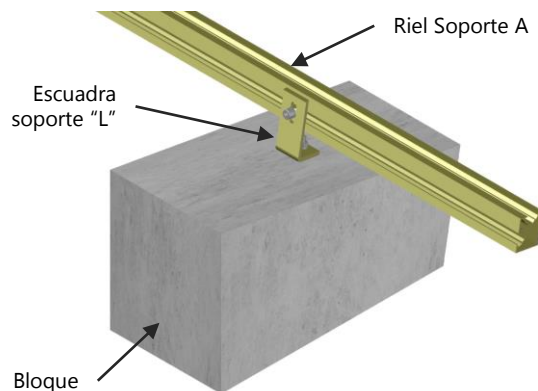


5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

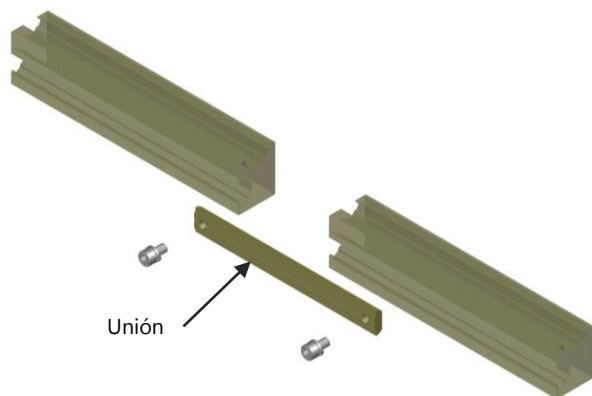


6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

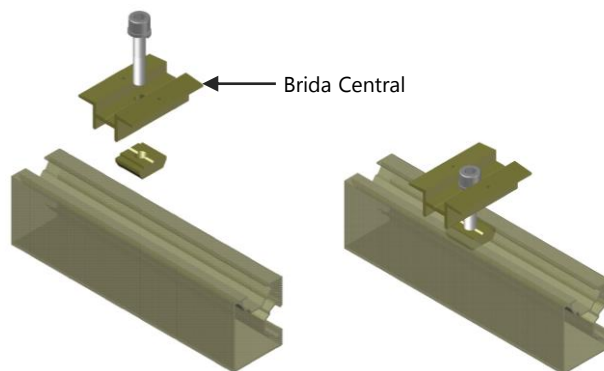


7 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

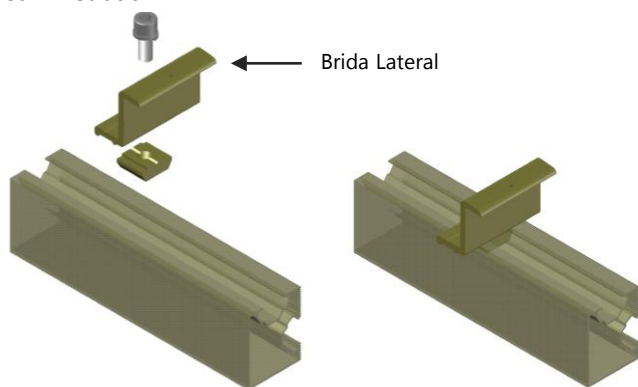


8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

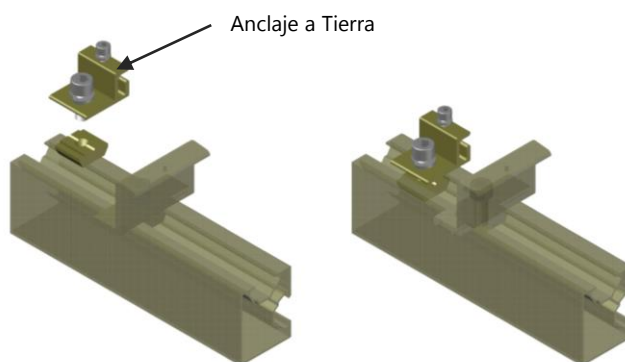

POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

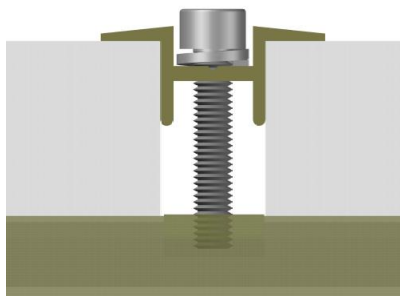

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

