



OVERHAULIN
SOLAR


06B-GD



MANUAL DE MONTAJE

SISTEMA GRANJA - DOBLE


06B-GD - SISTEMA GRANJA -DOBLE – 10°

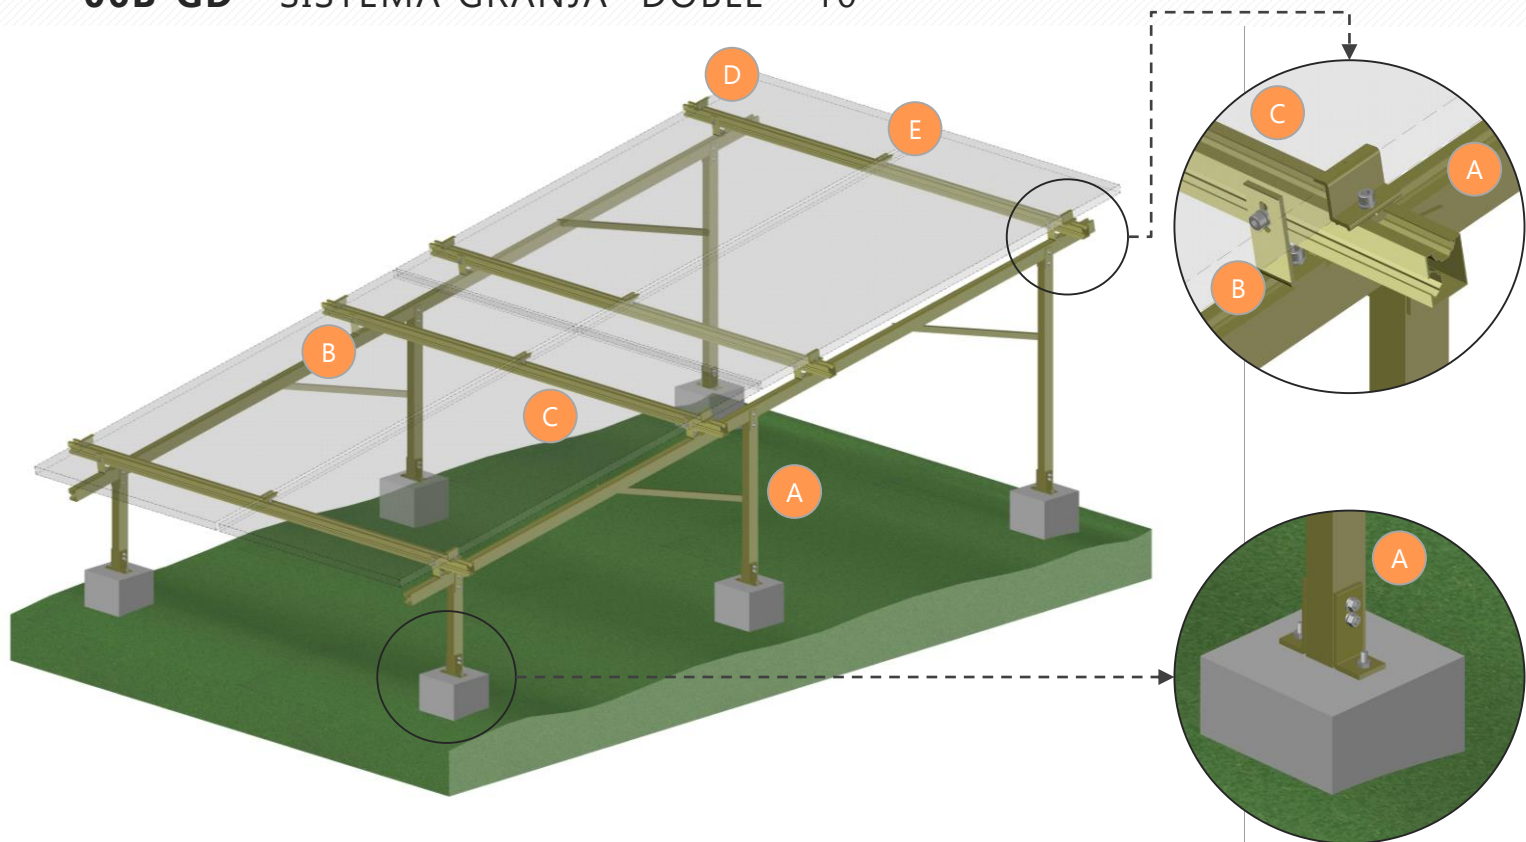

GENERAL (Lea cuidadosamente el manual y siga las instrucciones de instalación)

- No apriete los tornillos hasta finalizar el montaje / Al apretar los tornillos hágalo de manera uniforme y con el torque especificado.
- No respetar las instrucciones de montaje puede ocasionar daños.
- Este producto tiene una garantía de 10 años por defectos de fabricación. La garantía no aplica en caso de uso o montaje incorrecto y desgaste natural.
- Verifique el contenido del empaque.


CONTENIDO

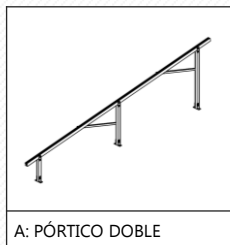


A: PÓRTICO DOBLE




B: ESCUADRA SOPORTE "L"

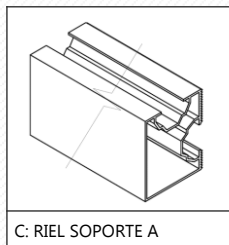


C: RIEL SOPORTE A

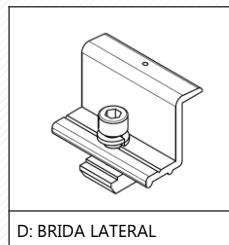


D: BRIDA LATERAL

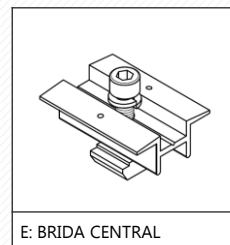

E: BRIDA CENTRAL

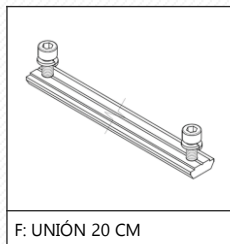

F: UNIÓN 20 CM

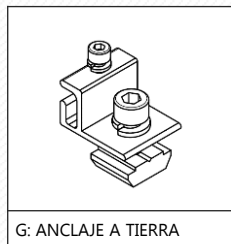


G: ANCLAJE A TIERRA




TIPO DE ROSCA	TORQUE	
	lb. pie	N.m
Rosca M6	7-9	10-12
Rosca M8	11-16	16-22
Rosca M10	25-33	34-45

1 – PREPARACIÓN TERRENO PARA EL MONTAJE


- Ubicar y nivelar las bases del sistema granja doble teniendo en cuenta que la distancia entre centros "A" debe 1,7 metros y la distancia de separación de los pórticos "B" es máximo cada 2 metros

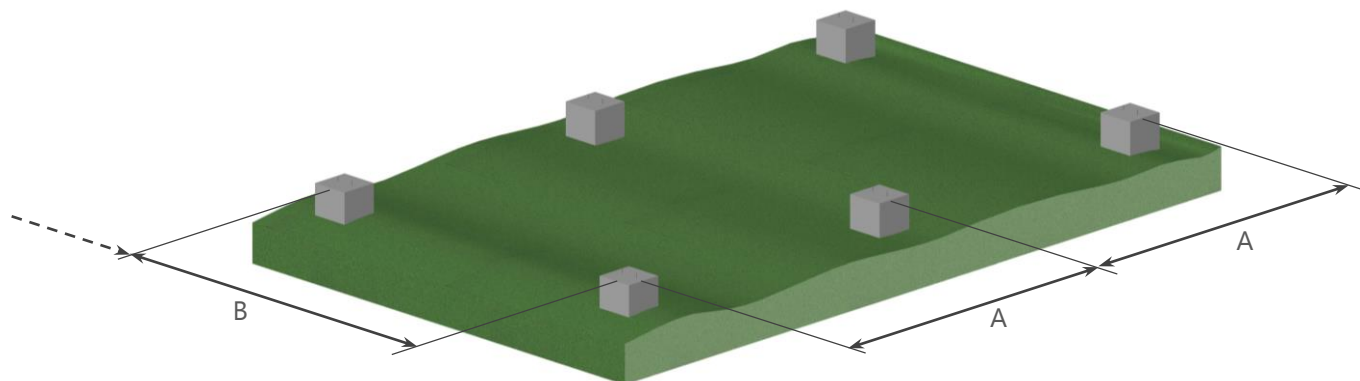

2 – MONTAJE PÓRTICO DOBLE

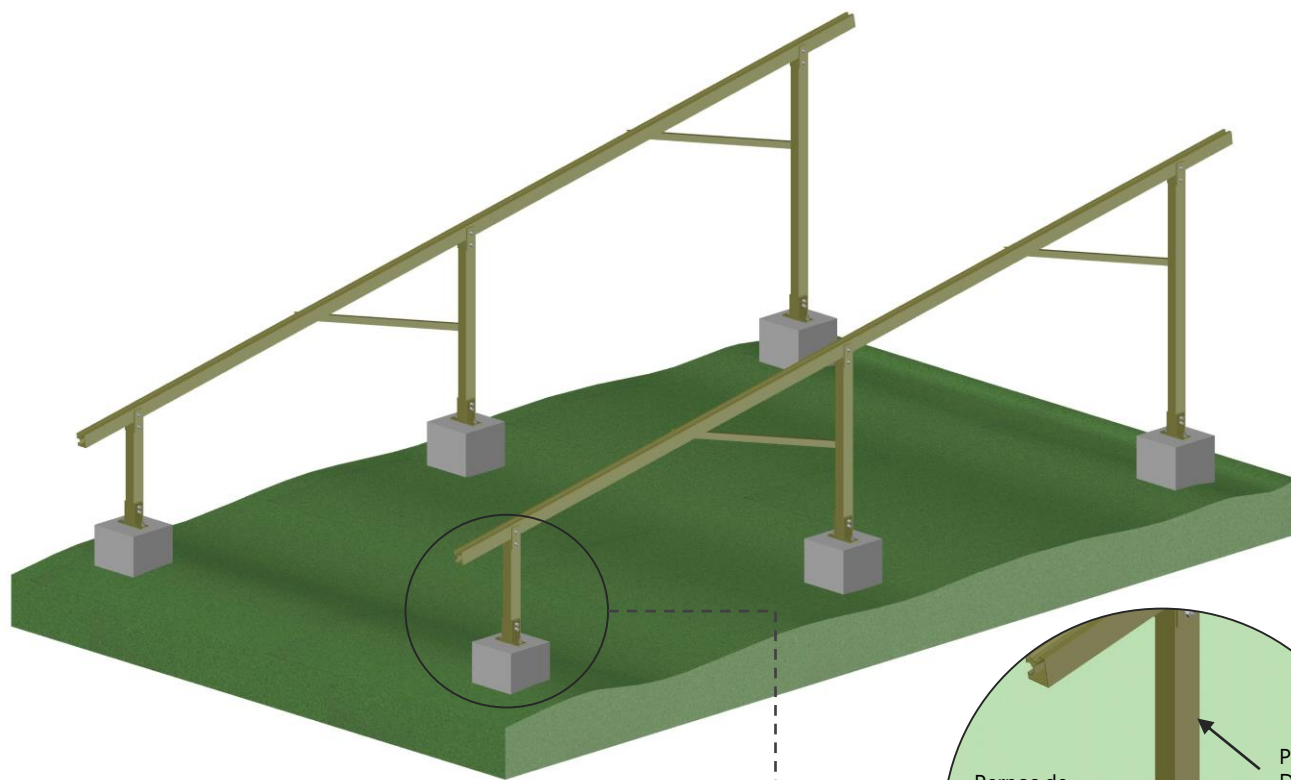


- Fijar el pórtico pre ensamblado en las bases con pernos de fijación (dos pernos por cada columna)

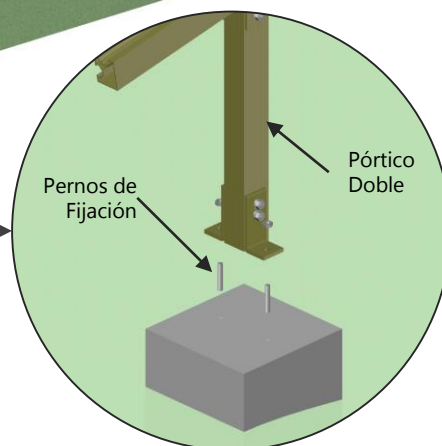


3- MONTAJE ESCUADRA SOPORTE "L"

- Instalar el la escuadra soporte "L" sobre las vigas del pórtico y fijarla con la tuerca y el tornillo

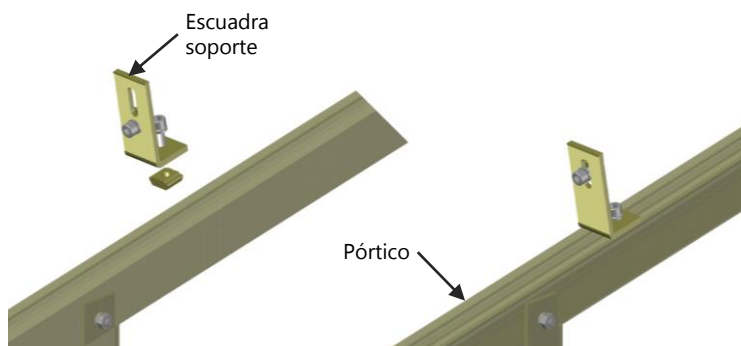


4 – MONTAJE RIEL SOPORTE A

- Instalar el Riel Soporte A sobre las escuadras soporte, deslizando el riel en la tuercas

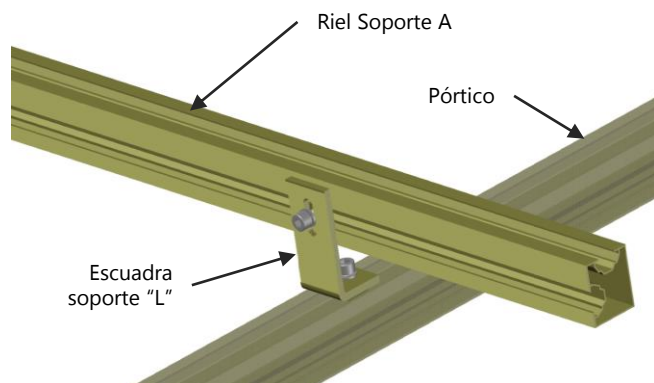


5 – MONTAJE UNIÓN DE 20 CM

- Para la unión de dos rieles, deslice la unión de 20 Cm a través de la ranura del riel y apriete con los tornillos

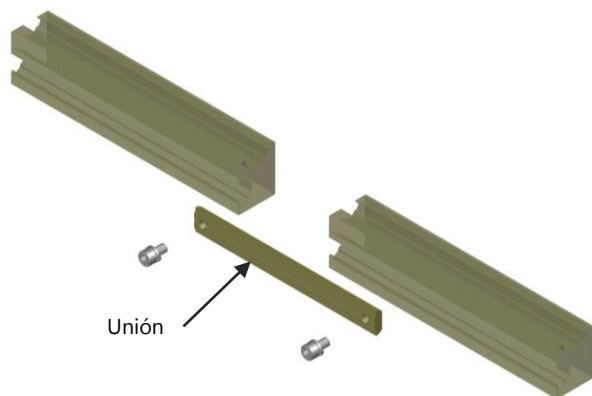


6 – MONTAJE BRIDA CENTRAL

- Para ensamblar la brida central deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

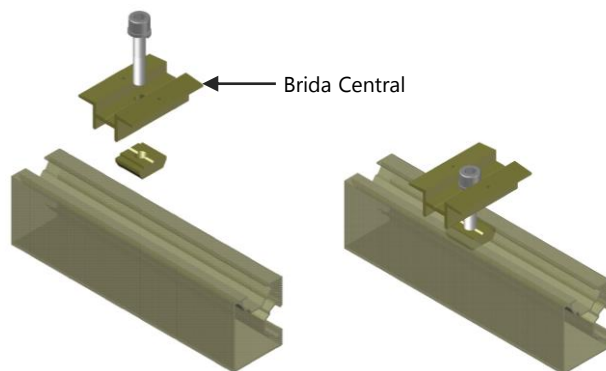


7 – MONTAJE BRIDA LATERAL

- Para ensamblar la brida Lateral deslice la tuerca al interior del riel hasta la posición requerida, y fije la brida con el tornillo suministrado

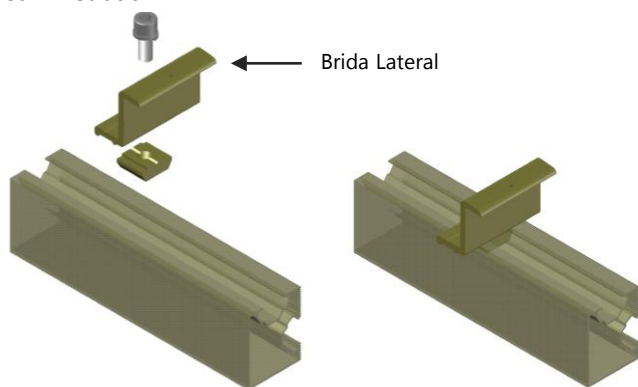


8 – MONTAJE ANCLAJE A TIERRA

- Para fijar el Anclaje a tierra, deslice la tuerca al interior del riel hasta que quede detrás de la brida lateral y fije con los tornillos

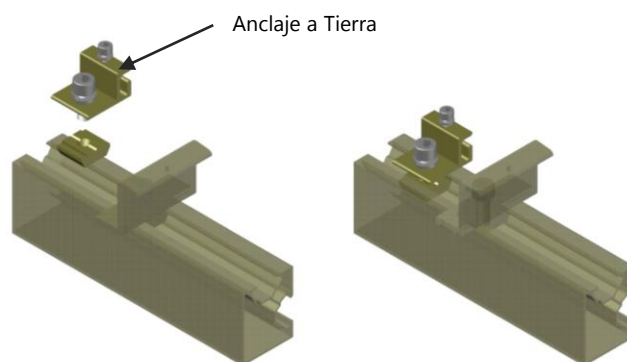

POSICIÓN CORRECTA BRIDAS

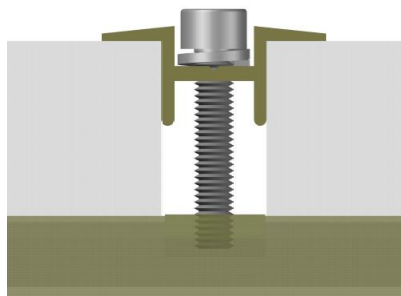

POSICIÓN INCORRECTA BRIDAS

